



Comment poser du LAMBRIS ?





Avant de commencer

Assurez vous que tous les gros travaux d'intérieur soient terminés avant de commencer la pose de votre lambris.

Démontez les prises et interrupteurs et repérez leurs emplacements afin de pouvoir les remettre en place à la fin des travaux.



Le temps approximatif nécessaire pour 10 m² : 1 journée.

Les différentes étapes

- 1 TYPES DE POSE
- 2 FIXATION DES TASSEaux
- 3 POSE DES LAMES DE LAMBRIS
- 4 FINITION

L'outillage

- Une équerre à tracer
- Un crayon
- Un niveau à bulle
- Une scie à onglets
- Un chasse clou
- Un ciseau à bois
- Des cales
- Un mètre
- Une règle de maçon
- Une scie à main
- Une perceuse
- Un marteau
- Un cordeau à tracer
- Des clous à tête plate 55mm



Avant utilisation, les lames de lambris doivent rester au moins 48h dans la pièce et dans leur emballage.



1 TYPES DE POSE



Motif vertical : agrandit visuellement une pièce ne bénéficiant que d'une faible hauteur sous plafond.



Motif en soubassement : purement décoratif.



Motif horizontal : procure une impression d'espace aux petites pièces. Idéal pour les soupentes, combles ou pièces mansardées.




Motif oblique : idéal pour briser l'effet rectiligne d'une pièce.





2 FIXATION DES TASSEAUX

La fixation des tasseaux se fait toujours perpendiculairement aux lames de lambris..

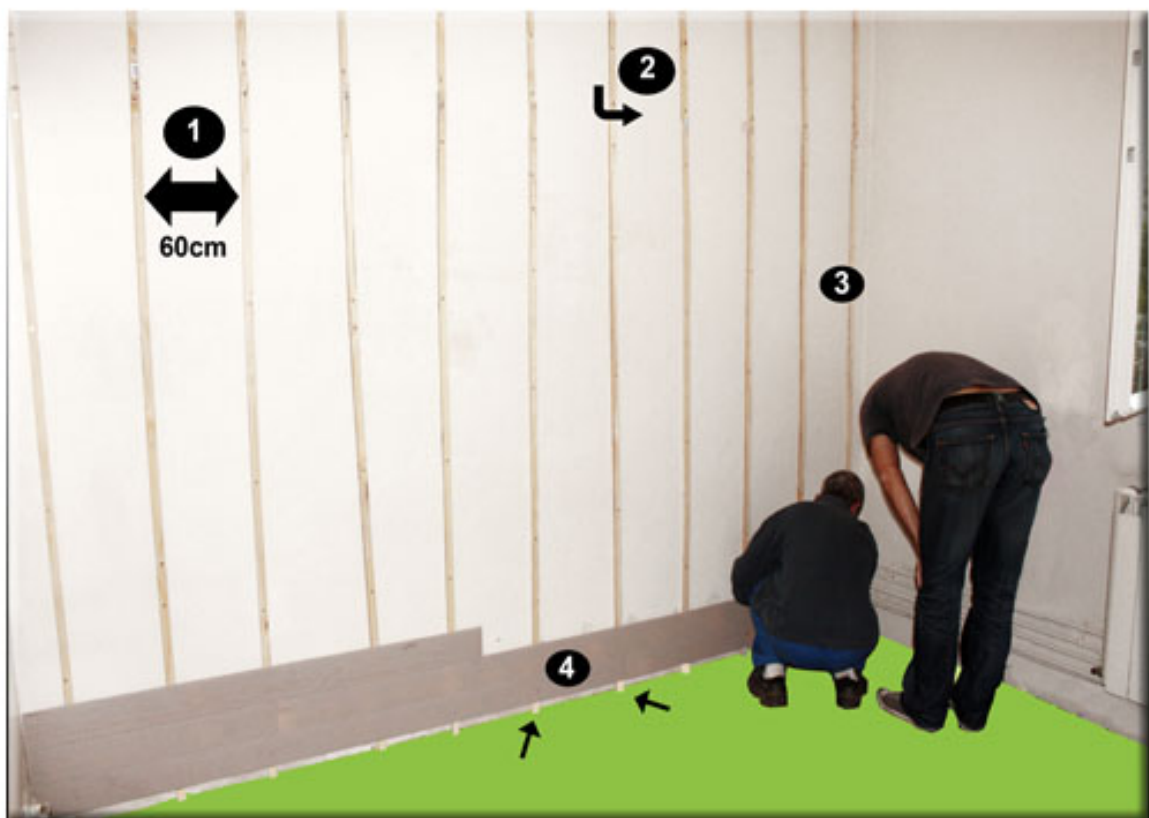

- 1 Fixer les tasseaux suivant un entraxe de 40 à 50 cm maximum.
- 2 Espace entre les tasseaux afin d'assurer la libre circulation d'air derrière le lambris.
- 3 Aux extrémités du mur, décaler les tasseaux pour faciliter la pose du lambris.
- 4 Taquets pour le clouage des plinthes de sol.



Ne pas oublier d'entourer les ouvertures avec des tasseaux.



3 POSE DES LAMES DE LAMBRIS

La première lame sert de guide à toutes les autres, c'est pourquoi il est impératif de la poser avec soin en vérifiant les niveaux.

Les pointes à utiliser sont des pointes annelées de longueur variable suivant l'épaisseur des lames de lambris:

Long : 30 mm pour des lames de 11 mm d'épaisseur.



1

Partir du côté gauche et du bas du mur, laisser un espace entre le sol et le lambris et entre le mur gauche et le lambris (environ 5mm), vérifier son niveau et la fixer.

2

Prendre une autre lame et la couper à la longueur voulue moins 5mm pour laisser un espace entre la lame et le mur de droite.

3

Continuer en utilisant les chutes au fur et à mesure en commençant toujours par le côté gauche du mur.

4

Arrivé en haut du mur, découper les lames à la largeur voulue moins 5mm pour faciliter l'emboîtement.



Toujours vérifier l'emboîtement des lames sur toute leur longueur avant de les fixer.





4 FINITION



Pour les angles intérieurs des murs, clouer des baguettes quart de rond. Protéger et masquer les angles extérieurs par des baguettes d'angles. Les entourages des ouvertures seront réalisés avec des baguettes coupées à 45° en bout.

Après avoir passé (lors du montage des tasseaux) gaines et câbles nécessaires pour les interrupteurs, les prises de courant, téléphone et télévision, remettre en place les boîtiers de commande et les prises.

Choisir des boîtiers en applique sur le lambris ou à encastrer dans des trous réalisés avec une scie cloche.

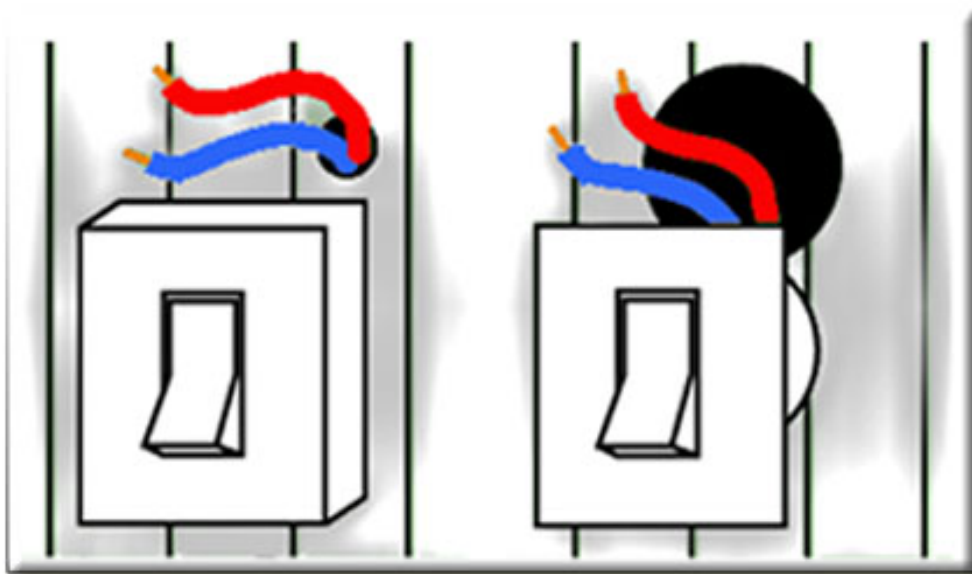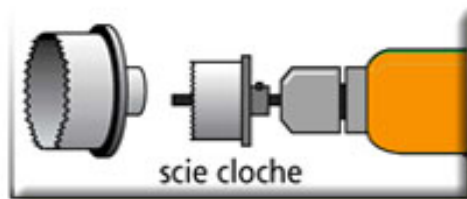

APPLIQUE

ENCASTRE